PRONTO PER L'INSTALLAZIONE


Segui questi requisiti per garantire una corretta installazione del tuo TRITARIFIUTI ALIMENTARE.

1 FORO PER INTERRUTTORE PNEUMATICO

Qualsiasi superficie di lavoro non in legno deve avere un foro preforato da 33 mm per l'installazione dell'interruttore pneumatico.

2 PRESA ELETTRICA (SCHUKO)

Una presa di corrente da 230 V ~ 50 Hz (standard italiano, tipo Schuko) deve trovarsi entro 600 mm dall'area di installazione ed essere facilmente accessibile.

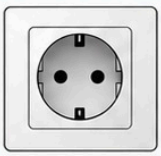

3 SPAZIO DISPONIBILE

Assicurati che ci sia spazio sufficiente per installare il tritarifiuti (verifica le dimensioni sul sito web).

4 FORO DEL LAVELLO

Il foro del lavello deve avere una larghezza di 90 mm.

5 INCASSO NEL MOBILE

Verifica di poter perdere lo spazio sul ripiano del mobile sottolavello.

6 LAVELLI SPESSI

Lavelli con spessore superiore a 19 mm richiedono una flangia di prolunga (disponibile online).

7 TROPPO PIENO DEL LAVELLO

Il troppo pieno del lavello è esterno e deve essere collegato a tubo.

8 DISTANZE DI SCARICO

La distanza dal fondo del lavello al centro del tubo di scarico deve essere di almeno 280 mm o 355 mm (con raccordo incluso).

